USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz
(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2277 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2277

EN
Find my smart device locator

Instructions: Wireless version: 5.2

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

1. Getting Started

1.1. Power On/Off

1.1.1 Press your Locator's function button once to turn on. It should beep once indicating it is powered on. If the product is not paired, it will be closed within 10 minutes.
1.1.2 To power off, hold the same button for at least 3 seconds, then release it. You will hear 2 beeps indicating your Locator is powered off.

1.2. Check For Updates

To use the Apple Find My app to locate item Locator, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find My app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

2. Add Your Locator

2.1 Start the App

2.1.1 Open Find My app on your supported iPhone or iPad.
2.1.2 Allow notifications from the app.

2.2 Connect your Locator

2.2.1 Power on your Locator, select the “Items” tab then tap the “Add Item” tab,tap “Other Supported Items”.
2.2.2 Make sure your Item Locator is close to your phone. Wait... until you see the pop-up “MO2277” then tap “Connect” .
2.2.3 Choose a recognizable name and emoji for your item Locator and tap “Continue”.
2.2.4 Find My will ask for confirmation to add your Locator for your Apple ID - tap “Continue”.
2.2.5 Tap “Finish” and your Locator will be set up and ready to be connected to whatever item you wish to locate, e.g., your keys.

3. Locate Your Item

3.1 Find Locator when it is Nearby

3.1.1Open Find My app and select the “Items” tab.
3.1.2 Tap on your Locator from the list.
3.1.3 Tap “Play Sound” to make your Locator beep.

3.2 Find Locator’s Last Known Location

3.2.1 Tap on your Locator from the list.
3.2.2 To navigate to that last known location, tap “Directions” to open the Maps app.

4. Find Item When Out of Range

4.1 Enabling “Notify When Left Behind”

4.1.1 Open Find My app and select the “Items” tab.
4.1.2 Tap on your Locator from the list.
4.1.3 Under “Notifications”, enable the “Notify When Left Behind” toggle.
4.1.4 You will receive a notification when you leave your Locator behind and it’s no longer in range of your device.

4.2 Enabling “Notify When Found”

4.2.1 Under “Notifications”, enable the “Notify When Found” toggle.
4.2.2 When your Locator is seen by another Find My enabled device, you will receive a notification of its updated location.
4.2.3 Note: “Notify When Found” can only be activated when your Locator is out of range.

5. When Your Item is Lost, enable lost Mode

5.1 Open Find My app and select the “Items” tab.
5.2 Tap on your Locator from the list.
5.3 Under “Lost Mode”, tab “Enable”.

5.4 A screen detailing Lost Mode will pop up, tap “Continue”.
5.5 Enter your phone number or email address and tap “Next”.
5.6 Tap “Activate” to enable “Lost Mode”.
5.7 Note: When “Lost Mode” is enabled, “Notify When Found” is automatically enabled.
5.8 Note: When “Lost Mode” is enabled, your Locator is locked and cannot be paired to a new device.

6. Resetting Your Locator

6.1 Remove the Locator from Find My app

6.1.1 Please ensure “Lost Mode” is disabled.
6.1.2 Scroll to the bottom of the screen and tap “Remove Item”.
6.1.3 A summary will open, tap “Remove” to confirm.

6.2 Factory Reset Your Locator


After successfully removing the Locator from Find My app, press the Locator’s function button four times rapidly, hold it a fifth time until you hear a ringing chime, the Locator is now reset and ready to be paired to a new device.


7. Share items

The people you've shared it with will be able to locate it, and they won't receive unidentified-tracking notifications.
To use Share Items, make sure you and your friends have installed the iOS 17, iPadOS 17, or macOS 14 Sonoma public betas or newer.

8. Replace the Battery

8.1 Insert the opening tool at the bottom of the case. Then, rotate 90 degrees to open the case.
8.2 Replace the battery with a new CR2032 battery 3V. (Positive pole with the text upward).

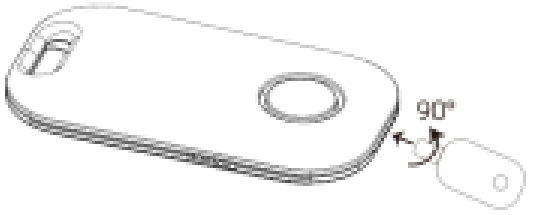

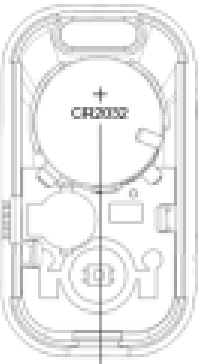

Battery

9. Unwanted Tracking Detection

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified in one of two ways: (1) If you have a iPhone, iPad, Find My will send a notification to your Apple device. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later. 2) If you don't have an iOS device, a Find My network accessory that isn't with its owner for a period of time will emit a sound when it's moved. These features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

Button function

1. Enable learn more information query.

Press the function button two times rapidly and you will hear a confirmation sound. This operation will be displayed on the find my app to guide the person who gets the device to obtain the device information, such as the owner's contact information (if the item is set to the lost mode on the app), and the serial number of the device.

2. Restore factory settings.

Press the function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ring-ring chime, now the device is reset.
A reset operation is required to make the device enter the pairing state again (the synchronized device also needs to be unbind on Find my APP at the same time). Only after the device is reset, it can be bound to a new Apple ID account.

DE

Find my smart device locator

Anleitung: Wireless version: 5.2

Das Apple Find My-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der Find My-App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder der Find Items-App auf der Apple Watch zu finden.

Um die Apple Find My-App zum Auffinden dieses Gegenstands zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Find Items" auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des Symbols „Works with Apple" bedeutet, dass ein

Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Symbol angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um die Spezifikationen und Anforderungen für Apple Find My Network-Produkte zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

1. Erste Schritte

1.1. Power Ein/Aus

1.1.1 Drücken Sie die Funktionstaste Ihres Locators einmal, um ihn einzuschalten. Er sollte einmal piepen, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Wenn das Produkt nicht gepaart ist, wird es innerhalb von 10 Minuten ausgehen.
1.1.2 Um das Gerät auszuschalten, halten Sie dieselbe Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Sie hören 2 Pieptöne, die anzeigen, dass Ihr Locator ausgeschaltet ist.

1.2. Nach Updates suchen

Für die Verwendung der Apple Find My-App zum Auffinden von Locator-Objekten wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die Find My-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

2. Ihren Locator hinzufügen

2.1 Starten Sie die APP

2.1.1 Öffnen Sie die App "Find My" auf Ihrem unterstützten iPhone oder iPad.
2.1.2 Benachrichtigungen von der App zulassen.

2.2 Verbinden Sie Ihren Locator

2.2.1 Schalten Sie den Locator ein, wählen Sie die Registerkarte "Objekt" und tippen Sie dann auf die Registerkarte "Objekte hinzufügen" und dann auf "Andere unterstützte Objekte".
2.2.2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Locator in der Nähe Ihres Telefons befindet. Warten Sie, bis Sie das Pop-up "MO2277" sehen, und tippen Sie dann auf "Verbinden".

2.2.3 Wählen Sie einen erkennbaren Namen und ein Emoji für Ihren Item Locator und tippen Sie auf "Weiter".
2.2.4 Find My bittet Sie um eine Bestätigung für das Hinzufügen Ihres Locators für Ihre Apple ID - tippen Sie auf "Weiter".
2.2.5 Tippen Sie auf "Fertig stellen" und Ihr Locator ist eingerichtet und bereit, mit dem Gegenstand verbunden zu werden, den Sie orten möchten, z. B. mit Ihren Schlüsseln.

3. Suchen Sie Ihren Artikel

3.1 Locator finden, wenn er in der Nähe ist

3.1.1 Öffnen Sie Find My App und wählen Sie die Registerkarte "Objekte".
3.1.2 Tippen Sie auf Ihren Locator in der Liste.
3.1.3 Tippen Sie auf "Ton abspielen", damit Ihr Locator piept.

3.2 Finde den letzten bekannten Standort des Locators

3.2.1 Tippen Sie auf Ihren Locator in der Liste.
3.2.2 Um zu desen letzten bekannten Standort zu navigieren, tippen Sie auf "Wegbeschreibung", um die Karten-App zu öffnen.

4. Element suchen, außerhalb des Bereichs

4.1 Aktivieren von "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen"

4.1.1 Öffnen Sie Find My App und wählen Sie die Registerkarte "Objekte".
4.1.2 Tippen Sie auf Ihren Locator in der Liste.
4.1.3 Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" das Kontrollkästchen "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen".
4.1.4 Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren Locator zurücklassen und er sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

4.2 Aktivieren von "Benachrichtigen, wenn gefunden"

4.2.1 Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" den Schalter "Benachrichtigen, wenn gefunden".
4.2.2 Wenn Ihr Locator von einem anderen Find My-fähigen Gerät gesehen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über seinen aktualisierten Standort.
4.2.3 Hinweis: "Benachrichtigen, wenn gefunden" kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr Locator außerhalb der Reichweite befindet.

5. Wenn Ihr Gegenstand verloren gegangen ist, aktivieren Sie den Verlustmodus

5.1 Öffnen Sie Find My App und wählen Sie die Registerkarte "Objekte".

5.2 Tippen Sie auf Ihren Locator in der Liste.
5.3 Unter " Verlustmodus ", Registerkarte "Aktivieren".
5.4 Es erscheint ein Bildschirm mit dem Hinweis " Verlustmodus ", tippen Sie auf "Weiter".
5.5 Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter".
5.6 Tap “Aktivieren", um den „Verlustmodus " zu aktivieren.
5.7 Hinweis: Wenn der " Verlustmodus“ aktiviert ist, wird "Benachrichtigen, wenn gefunden" automatisch aktiviert.
5.8 Hinweis: Wenn der " Verlustmodus " aktiviert ist, ist Ihr Locator gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

6. Zurücksetzen Ihres Locators

6.1 Entfernen Sie den Locator aus Find My App

6.1.1 Bitte stellen Sie sicher, dass der "Verlustmodus" deaktiviert ist.
6.1.2 Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms und tippen Sie auf "Objekt entfernen".
6.1.3 Eine Zusammenfassung wird geöffnet, tippen Sie zur Bestätigung auf "Entfernen".

6.2 Locator auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nachdem Sie den Locator erfolgreich aus der Find My App entfernt haben, drücken Sie die Funktionstaste des Locators viermal schnell und halten Sie sie ein fünftes Mal gedrückt, bis Sie einen Klingelton hören. Der Locator ist nun zurückgesetzt und kann mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

7. Artikel teilen

Die Personen, mit denen Sie es geteilt haben, können es lokalisieren und erhalten keine Benachrichtigungen über unidentifiziertes Tracking. Um "Gegenstände teilen" zu verwenden, müssen Sie und Ihre Freunde die öffentlichen Betas von iOS 17, iPadOS 17 oder macOS 14 Sonoma oder neuer installiert haben.

8. Ersetzen der Batterie

8.1 Führen Sie das Öffnungswerkzeug an der Unterseite des Gehäuses ein. Drehen Sie es dann um 90 Grad, um es zu öffnen
8.2 Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie 3V. (Pluspol mit der Beschriftung nach oben).

9. Erkennung von unerwünschtem Tracking

Wenn ein Find My-Netzwerkzubehörteil, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit bei Ihnen gesehen wird, werden Sie auf zwei Arten benachrichtigt: (1) Wenn Sie ein iPhone oder iPad

besitzen, sendet Find My eine Benachrichtigung an Ihr Apple-Gerät. Diese Funktion ist unter iOS oder iPadOS 14.5 oder höher verfügbar. 2) Wenn Sie kein iOS-Gerät haben, gibt ein Find My-Netzwerkzubehör, das eine Zeit lang nicht bei seinem Besitzer ist, einen Ton ab, wenn es bewegt wird.
Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um Leute davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen zu verfolgen.

Funktion der Taste

1. Aktivieren Sie die Abfrage "Mehr Informationen".

Drücken Sie die Funktionstaste zweimal schnell und Sie hören einen Bestätigungston. Dieser Vorgang wird in der App "Mein Gerät finden" angezeigt, um die Person, die das Gerät erhält, anzuleiten, die Geräteinformationen zu erhalten, z. B. die Kontaktinformationen des Besitzers (wenn das Gerät in der App auf den Modus "Verloren" eingestellt ist) und die Seriennummer des Geräts.

2. Werkseinstellungen wiederherstellen.

Drücken Sie die Funktionstaste viermal schnell und halten Sie sie dann ein fünftes Mal gedrückt, bis Sie einen Klingelton hören; jetzt ist das Gerät zurückgesetzt.
Das Zurücksetzen ist erforderlich, damit das Gerät wieder in den Pairing-Zustand übergeht (das synchronisierte Gerät muss gleichzeitig auf Find my APP entbunden werden). Erst nachdem das Gerät zurückgesetzt wurde, kann es an ein neues Apple-ID-Konto gebunden werden.

FR

Localisateur d’appareils Find My

Instructions : Version sans fil: 5.2

Le réseau Apple Find My offre un moyen simple et sécurisé de localiser des objets personnels compatibles à l'aide de l'application Find My sur votre iPhone, iPad, Mac ou de l'application Find Items sur Apple Watch.

Pour utiliser l'application Apple Find My, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. L'application Find Items sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée

dans le badge et a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux spécifications et exigences du produit Apple Find My Network. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

1. Mise en route

1.1 Marche/Arrêt

1.1.1 Appuyez une fois sur le bouton marche de votre localisateur pour l'allumer. Il devrait émettre un bip pour indiquer qu'il est sous tension. Si le produit n'est pas couplé, il s'éteindra dans les 10 minutes.
1.1.2 Pour éteindre, maintenez le même bouton pendant au moins 3 secondes, puis relâcher. Vous entendrez 2 bips indiquant que le localisateur est éteint.

1.2 S'informer sur les mises à jour

Pour utiliser l'application Apple Find My pour localiser le localisateur, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. L'application Find My sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

2. Ajouter le localisateur

2.1 Démarrer l'application

2.1.1 Ouvrir l'application Find My sur votre iPhone ou iPad.
2.1.2 Autoriser les notifications de l'application.

2.2 Connecter le localisateur

2.2.1 Allumez votre localisateur, sélectionner l'onglet « Éléments », puis appuyer sur l'onglet « Ajouter un élément », appuyez sur « Autres éléments pris en charge ».
2.2.2 Assurez-vous que votre localisateur d'appareils est proche de votre téléphone. Attendez... jusqu'à ce que vous voyiez la fenêtre contextuelle « MO2277 », puis appuyez sur « Connecter ».
2.2.3 Choisissez un nom reconnaissable et un emoji pour le localisateur d'articles et appuyer sur « Continuer ».
2.2.4 Find My vous demandera une confirmation pour ajouter votre localisateur pour votre Identifiant Apple : appuyez sur « Continuer ».

2.2.5 Appuyez sur « Terminer » et le localisateur sera configuré et prêt à être connecté à l'élément que vous souhaitez localiser, ex: vos clés.

3. Localiser vos objets

3.1 Trouver le localisateur lorsqu'il est à proximité

3.1.1 Ouvrir l'application Find My et sélectionnez l'onglet « Éléments ».
3.1.2 Appuyez sur votre localisateur dans la liste.
3.1.3 Appuyez sur « Play Sound » pour faire émettre un bip à votre localisateur.

3.2 Trouver le dernier emplacement connu du localisateur

3.2.1 Appuyez sur votre localisateur dans la liste.
3.2.2 Pour accéder à ce dernier emplacement connu, appuyez sur « Itinéraire » pour ouvrir l'application Cartes.

4. Rechercher un objet hors de portée

4.1 Activation de « Notifier en cas d'oubli »

4.1.1 Ouvrez l'application Find My et sélectionnez l'onglet « Éléments ».
4.1.2 Appuyez sur votre localisateur dans la liste.
4.1.3 Sous « Notifications », activez la bascule « Notifier lorsque oublié ».
4.1.4 Vous recevrez une notification lorsque vous laisserez votre localisateur derrière vous et qu'il n'est plus à portée de votre appareil.

4.2 Autoriser la « Notification une fois trouvé »

4.2.1 Sous « Notifications », activez la bascule « Notifier une fois trouvé ».
4.2.2 Lorsque votre localisateur est vu par un autre appareil compatible Find My, vous recevrez une notification de son emplacement mis à jour.
4.2.3 Remarque : « Notifier une fois trouvé » ne peut être activé que lorsque votre localisateur est hors de portée.

5. Activer le mode perdu lorsque votre objet est perdu

5.1 Ouvrez l'application Find My et sélectionner l'onglet « Éléments ».
5.2 Appuyez sur votre localisateur dans la liste.
5.3 Sous « Mode perdu », onglet « Activer ».
5.4 Un écran détaillant le mode perdu apparaîtra, appuyez sur « Continuer ».
5.5 Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail et appuyez sur « Suivant ».
5.6 Appuyer sur « Activer » pour activer le « Mode perdu ».
5.7 Note: Remarque : Lorsque le « Mode perdu » est activé, « Notifier une fois trouvé » est automatiquement activé.

5.8 Remarque : lorsque le « Mode perdu » est activé, votre localisateur est verrouillé et ne peut pas être couplé à un nouvel appareil.

6. Réinitialiser votre localisateur

6.1 Supprimer le localisateur de l'application Find My

6.1.1 Veuillez vous assurer que le « Mode perdu » est désactivé.

6.1.2 Faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur « Supprimer l'élément ».

6.1.3 Un résumé s'ouvrira, appuyez sur « Supprimer » pour confirmer.

6.2 Réinitialiser votre localisateur aux paramètres d'usine

Après avoir supprimé avec succès le localisateur de l'application Find My, appuyez quatre fois rapidement sur le bouton de fonction du localisateur, le maintenir enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez une sonnerie, le localisateur est maintenant réinitialisé et prêt à être couplé à un nouvel appareil.

7. Partager des éléments

Les personnes avec lesquelles vous l'avez partagé pourront le localiser et ne recevront pas de notifications de suivi non identifiées. Pour utiliser les éléments de partage, assurez-vous que vous et vos amis avez installé les versions bêta publiques d'iOS 17, iPadOS 17 ou macOS 14 Sonoma ou plus récentes.

8. Remplacez la batterie

8.1 Insérez l'outil d'ouverture au bas du boîtier. Ensuite, faites pivoter de 90 degrés pour ouvrir le boîtier.

8.2 Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2032 3V. (Pôle positif avec le texte vers le haut).

9. Détection de suivi indésirable

Si un accessoire réseau Find My séparé de son propriétaire se déplace avec vous au fil du temps, vous en serez averti de l'une des deux manières suivantes : (1) Si vous possédez un iPhone, un iPad, Find My enverra une notification à votre appareil Apple. . Cette fonctionnalité est disponible sur iOS ou iPadOS 14.5 ou version ultérieure. 2) Si vous n'avez pas d'appareil iOS, un accessoire réseau Find My qui n'est pas avec son propriétaire pendant un certain temps émettra un son lorsqu'il sera déplacé.

Ces fonctionnalités ont été créées spécifiquement pour décourager les gens d’essayer de vous suivre à votre insu

Fonction du bouton

1. Activer la requête d'informations complémentaires.

Appuyez deux fois rapidement sur le bouton de fonction et vous entendrez un son de confirmation. Cette opération sera affichée sur l'application Find My pour guider la personne qui récupère l'appareil afin d'obtenir les informations sur l'appareil, telles que les informations de contact du propriétaire (si l'article est réglé en mode perdu sur l'application) et le numéro de série de le dispositif.

2. Restaurer les paramètres d'usine.

Appuyez quatre fois rapidement sur le bouton de fonction, puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez un carillon, l'appareil est maintenant réinitialisé.

Une opération de réinitialisation est nécessaire pour que l'appareil entre à nouveau dans l'état de couplage (l'appareil synchronisé doit également être dissocié sur Find my APP en même temps). Ce n'est qu'une fois l'appareil réinitialisé qu'il peut être lié à un nouveau compte Apple ID

ES

Localizador de dispositivos inteligentes Find My

Instrucciones: Versión inalámbrica: 5,2

La red Find My de Apple ofrece una forma fácil y segura de localizar objetos personales compatibles mediante la aplicación Find My en su iPhone, iPad, Mac o la aplicación Find Items de Apple Watch.

Para utilizar la app Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Para poder utilizar la aplicación Find Items del Apple Watch debes tener instalada la última versión de watchOS.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y el fabricante del producto lo ha certificado para cumplir las especificaciones y requisitos de los productos de la red Find My de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es

una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

1. Primeros pasos

1.1 Encender/apagar

1.1.1 Pulse una vez el botón de función de su localizador para encenderlo. Emitirá un pitido para indicar que está encendido. Si el producto no está emparejado, se cerrará en 10 minutos.
1.1.2 Para apagar, mantenga pulsado el mismo botón durante al menos 3 segundos y, a continuación, suéltelo. Oirá 2 pitidos que indican que su localizador está apagado.

1.2 Buscar actualizaciones

Para utilizar la aplicación Find My de Apple para localizar el Localizador del objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación Find My en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

2. Añadir Localizador

2.1 Iniciar la aplicación

2.1.1 Abra la aplicación Find My en su iPhone o iPad compatible.
2.1.2 Permitir notificaciones desde la aplicación.

2.2 Conectar Localizador

2.2.1 Encienda su localizador, seleccione la pestaña «Objetos» y, a continuación, pulse la pestaña «Añadir objeto», pulse «Otros objetos compatibles».
2.2.2 Asegúrese de que el Localizador de objetos está cerca del teléfono. Espere hasta ver el mensaje emergente «MO2277» y pulse «Conectar».
2.2.3 Asigne un nombre y un emoji reconocibles a su Localizador de objetos y pulse «Continuar».
2.2.4 La aplicación Find My le pedirá confirmación para añadir su Localizador a su
ID de Apple - pulse «Continuar».
2.2.5 Pulse «Finalizar». Ahora, su Localizador está configurado y listo para conectarse a cualquier objeto que desee localizar, como por ejemplo, sus llaves.

3. Localizar un objeto

3.1 Encontrar el Localizador cuando está cerca

3.1.1 Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos».
3.1.2 Seleccione su Localizador en la lista.

3.1.3 Pulse «Reproducir sonido» para que el Localizador emita un pitido.

3.2 Encontrar la última ubicación registrada del Localizador

3.2.1 Seleccione su Localizador en la lista.

3.2.2 Para ver la última ubicación registrada, pulse en «Direcciones» para abrir la aplicación Mapas.

4. Buscar un artículo cuando está fuera del alcance

4.1 Activar «Notificar en caso de olvido»

4.1.1 Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos».

4.1.2 Seleccione su Localizador en la lista.

4.1.3 En «Notificaciones», active la opción «Notificar en caso de olvido».

4.1.4 Recibirá una notificación cuando se olvide el Localizador y éste deje de estar dentro del alcance de su dispositivo.

4.2 Activar «Notificar cuando se encuentre»

4.2.1 En «Notificaciones», active la opción «Notificar cuando se encuentre».

4.2.2 Cuando otro dispositivo en el que tenga activada la aplicación Find My ubique su Localizador, se le notificará su ubicación actualizada.

4.2.3 Nota: «Notificar cuando se encuentre» sólo puede activarse cuando su Localizador está fuera del rango de alcance.

5. Si pierde su objeto, active el modo Perdido

5.1 Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos».

5.2 Selecciona su Localizador en la lista.

5.3 En el «modo Perdido», pulse «Activar».

5.4 Aparecerá una pantalla detallando el Modo Perdido, pulse «Continuar».

5.5 Introduzca su número de teléfono o dirección de correo electrónico y pulse «Siguiente».

5.6 Pulse «Activar» para activar el «modo Perdido».

5.7 Nota: Cuando el «modo Perdido» está activado, la opción «Notificar cuando se encuentre» se activa automáticamente.

5.8 Nota: Cuando el «modo Perdido» está activado, el Localizador se bloquea
y no se puede emparejar a un nuevo dispositivo.

6. Restablecer el Localizador

6.1 Eliminar el Localizador de la aplicación Find My

6.1.1 Asegúrese de que el «modo Perdido» está desactivado.

6.1.2 Vaya a la parte inferior de la pantalla y pulse «Eliminar objeto».

6.1.3 Se abrirá un resumen, pulse «Eliminar» para confirmar.

6.2 Restablecimiento de fábrica del Localizador

Después de eliminar correctamente el Localizador de la aplicación Find My, pulse el botón de función del localizador cuatro veces de forma continuada, manténgalo pulsado una quinta vez hasta oír un pitido. Después, el localizador se habrá restablecido y estará listo para emparejarse con un nuevo dispositivo.

7. Compartir objetos

Las personas con las que lo haya compartido podrán localizarlo y no recibirán notificaciones de seguimiento sin identificar.

Para usar Compartir objetos, asegúrese de que usted y sus amigos tienen instaladas las betas públicas de iOS 17, iPadOS 17 o macOS 14 Sonoma o más recientes.

8. Cómo cambiar las pilas

8.1 Inserte la herramienta de apertura en la parte inferior de la caja. A continuación, gire 90 grados para abrir la carcasa.

8.2 Sustituya la pila por una nueva pila CR2032 3V. (Polo positivo con el texto hacia arriba).

9. Detección de rastreo no deseado

Si se ve que algún accesorio de red Find My separado de su propietario se mueve, se notificará de una de estas dos maneras: (1) Si tiene un iPhone, iPad, la aplicación Find My enviará una notificación a su dispositivo Apple. Esta función está disponible en iOS o iPadOS 14.5 o posterior. 2) Si usted no tiene un dispositivo iOS, un accesorio de la red Find My que se encuentre alejado de su propietario durante un periodo de tiempo emitirá un sonido cuando se desplace.

Estas funciones se crearon específicamente para disuadir a la gente de intentar rastrearle sin su conocimiento.

Función de los botones

1. Activar la consulta de más información.

Pulse el botón de función dos veces rápidamente y se oirá un sonido de confirmación. Esta operación se mostrará en la aplicación Find My para guiar a la persona con el dispositivo a obtener la información del mismo, como la información de contacto del propietario (si el artículo está configurado en modo perdido en la aplicación) y el número de serie del dispositivo.

2. Restablecer la configuración de fábrica.

Pulse el botón de función cuatro veces rápidamente y manténgalo

pulsado una quinta vez hasta que se oiga un sonido, para indicar que el aparato está reseteado.
Es necesario realizar una operación de reinicio para que el dispositivo vuelva a entrar en el estado de emparejamiento (también es necesario desvincular el dispositivo sincronizado en la aplicación Find My al mismo tiempo). Sólo después de restablecer el dispositivo se puede vincular a una nueva cuenta de ID de Apple.

IT
Localizzatore dispositivo intelligente

Istruzioni: Version: 5.2

L'App Dov'è di Apple fornisce un modo semplice e sicuro per individuare oggetti personali compatibili utilizzando l'app Dov'è sul tuo iPhone, iPad, Mac o l'app Trova elementi su Apple Watch.

Per utilizzare l'app Dov'è di Apple per individuare questo elemento, è consigliata la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'app Trova elementi su Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.

L'uso del badge Works with Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore del prodotto per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodotto della rete Trova la mia Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o dell'utilizzo di questo prodotto o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

1. Per iniziare

1.1 Accensione/Spegnimento

1.1.1 Premi una volta il pulsante funzione del Locatore per accenderlo. Dovrebbe emettere un segnale acustico per indicare che è acceso. Se il prodotto non è accoppiato, verrà chiuso entro 10 minuti.

1.1.2 Per spegnere, tenere premuto lo stesso pulsante per almeno 3 secondi, quindi rilasciarlo. Sentirai 2 segnali acustici che indicano che il localizzatore è spento.

1.2 Verifica aggiornamenti

Per utilizzare l'app Trova il mio di Apple per individuare il localizzatore di elementi, si consiglia la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'app Dov'è su Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.

2. Aggiungi il tuo localizzatore

2.1 Avviare l'App

2.1.1 Apri l'app Dov'è sul tuo iPhone o iPad supportato.

2.1.2 Consentire notifiche dall'app.

2.2 Collega il tuo Localizzatore

2.2.1 Accendi il tuo Localizzatore, seleziona la scheda "Articoli", quindi tocca la scheda "Aggiungi articolo", tocca "Altri articoli supportati".

2.2.2 Assicurati che il Localizzatore oggetto sia vicino al tuo telefono. Attendi... finché non viene visualizzato il pop-up "MO2277", quindi tocca "Connetti".

2.2.3 Scegliere un nome ed un emoji riconoscibili per il tuo Localizzatore oggetto e tocca "Continua".

2.2.4 Il localizzatore chiederà conferma per aggiungere il tuo dispositivo. ID Apple: toccare "Continua".

2.2.5 Tocca "Fine" e il tuo Localizzatore sarà configurato e pronto per essere collegato a qualsiasi oggetto desideri localizzare, ad esempio le tue chiavi.

3. Localizzare il tuo articolo

3.1 Trova il localizzatore quando è nelle vicinanze

3.1.1Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda "Articoli".

3.1.2 Tocca il tuo Localizzatore dall'elenco.

3.1.3 Tocca “Riproduci suono” per far emettere un segnale acustico al tuo Locatore.

3.2 Trova l'ultima posizione nota del localizzatore

3.2.1 Tocca il tuo Localizzatore dall'elenco.

3.2.2 Per raggiungere l'ultima posizione conosciuta, toccare "Indicazioni stradali" per aprire l'app Mappe.

4. Trova oggetto quando fuori portata

4.1 Abilitazione di "Notifica quando lasciato indietro"

4.1.1 Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda "Articoli".

4.1.2 Tocca il tuo Localizzatore dall'elenco.

4.1.3 In "Notifiche", abilitare l'interruttore "Notifica quando lasciato indietro".
4.1.4 Riceverai una notifica quando lasci il tuo Localizzatore e non è più nel raggio d'azione del tuo dispositivo.

4.2 Abilitazione di “Notifica quando trovato”

4.2.1 In "Notifiche", abilitare l'interruttore "Notifica quando trovato".
4.2.2 Quando il tuo Localizzatore viene visto da un altro dispositivo abilitato Trova il mio, riceverai una notifica della sua posizione aggiornata.
4.2.3 Nota: "Notifica quando trovato" può essere attivato solo quando il localizzatore è fuori portata.

5. Quando il tuo oggetto viene smarrito, attiva la modalità smarrimento

5.1 Apri l'app Dov'è e seleziona la scheda "Articoli".
5.2 Tocca il tuo Localizzatore dall'elenco.
5.3 In “Modalità smarrito”, scheda “Abilita”.
5.4 Verrà visualizzata una schermata dettagliata con i dettagli della Modalità smarrito, toccare "Continua".
5.5 Inserisci il tuo numero di telefono o indirizzo email e tocca "Avanti".
5.6 Toccare "Attiva" per abilitare la "Modalità smarrito".
5.7 Nota: quando la "Modalità smarrito" è abilitata, "Notifica quando trovato" viene abilitata automaticamente.
5.8 Nota: quando la "Modalità smarrito" è abilitata, il localizzatore è bloccato e non può essere associato a un nuovo dispositivo.

6. Reimpostazione del localizzatore

6.1 Rimuovere il Localizzatore dall'app Dov'è

6.1.1 Assicurati che la "Modalità smarrito" sia disabilitata.
6.1.2 Scorrere fino alla parte inferiore dello schermo e toccare "Rimuovi elemento".
6.1.3 Si aprirà un riepilogo, toccare "Rimuovi" per confermare**.**

6.2 Ripristina le impostazioni di fabbrica del tuo localizzatore

Dopo aver rimosso con successo il localizzatore dall'app Dov'è, premi rapidamente il pulsante funzione del localizzatore quattro volte, tienilo premuto una quinta volta finché non senti un suono, il localizzatore è ora ripristinato e pronto per essere associato a un nuovo dispositivo.

7. Condivisione dispositivi

Le persone con cui lo hai condiviso saranno in grado di localizzarlo e non riceveranno notifiche di tracciamento non identificato.
Per utilizzare Condividi elementi, assicurati che tu e i tuoi amici abbiate

installato le beta pubbliche di Sonoma per iOS 17, iPadOS 17 o macOS 14 o versioni successive.

8. Sostituzione batterie

8.1 Inserire lo strumento di apertura nella parte inferiore della custodia. Quindi, ruotare di 90 gradi per aprire la custodia.

8.2 Sostituire la batteria con una nuova batteria CR2032 3V. (Polo positivo con il testo rivolto verso l'alto).

9. Rilevamento del tracciamento indesiderato

Se un accessorio di rete Dov'è separato dal suo proprietario viene visto muoversi con te nel tempo, riceverai una notifica in due modi: (1) Se hai un iPhone, iPad, Dov'è invierà una notifica al tuo dispositivo Apple . Questa funzionalità è disponibile su iOS o iPadOS 14.5 o versioni successive. 2) Se non disponi di un dispositivo iOS, un accessorio di rete Dov'è che non è con il proprietario per un periodo di tempo emetterà un suono quando viene spostato.

Queste funzionalità sono state create appositamente per scoraggiare le persone dal tentare di rintracciarti a tua insaputa.

Funzioni pulsanti

1. Abilita la query per ulteriori informazioni.

Premere due volte rapidamente il pulsante funzione e si sentirà un suono di conferma. Questa operazione verrà visualizzata sull'app Trova la mia per guidare la persona che riceve il dispositivo a ottenere le informazioni sul dispositivo, come le informazioni di contatto del proprietario (se l'articolo è impostato sulla modalità smarrito sull'app) e il numero di serie dell'app. il dispositivo.

2. Ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Premere rapidamente il pulsante funzione quattro volte e poi tenerlo premuto una quinta volta finché non si sente un segnale acustico, ora il dispositivo è ripristinato.

È necessaria un'operazione di ripristino per far sì che il dispositivo entri nuovamente nello stato di accoppiamento (anche il dispositivo sincronizzato deve essere svincolato contemporaneamente da Trova la mia APP). Solo dopo aver ripristinato il dispositivo, è possibile associarlo a un nuovo account ID Apple.

NL

Zoek mijn smartapparaat zoeker (Locator)

Instructies: Draadloze versie: 5.2
Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke voorwerpen te vinden met de Zoek mijn-app op uw iPhone, iPad, Mac of de Zoek items-app op Apple Watch.

Als u de app Apple Find My wilt gebruiken om dit item te vinden, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Voor de app Zoek items op Apple Watch is de nieuwste versie van watchOS vereist.

Het gebruik van de 'Werkt met Apple'-badge betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die wordt geïdentificeerd in de badge en is gecertificeerd door de fabrikant van het product om te voldoen aan de productspecificaties en -vereisten van Apple Find My netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

1. Aan de slag

1.1 In-/uitschakelen

1.1.1 Druk eenmaal op de functieknop van de Locator om hem aan te zetten. U hoort een pieptoon om aan te geven dat het product is ingeschakeld. Als het product niet gekoppeld is, wordt het binnen 10 minuten uitgeschakeld.
1.1.2 Om uit te schakelen houdt u dezelfde knop minstens 3 seconden ingedrukt en laat u hem daarna los. Je hoort 2 piepjes om aan te geven dat je Locator is uitgeschakeld.

1.2 Controleren op updates

Om de Apple Zoek mijn app te gebruiken om het Locator item te vinden, is de laatste versie van iOS, iPadOS, of macOS aanbevolen. De app Zoek mijn op Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

2. Je Locator toevoegen

2.1 De app starten

2.1.1 Open de Zoek mijn app op je ondersteunde iPhone of iPad.

2.1.2 Sta meldingen van de app toe.

2.2 Sluit je Locator aan

2.2.1 Zet je Locator aan, selecteer het tabblad "Items" en tik vervolgens op het tabblad "Add Item", tik op "Other Supported Items".

2.2.2 Zorg ervoor dat je Locator dichtbij je telefoon staat. Wacht totdat het pop-upvenster "MO2277" verschijnt en tik vervolgens op "Connect" (Verbinden).

2.2.3 Kies een herkenbare naam en emoji voor je Item Locator en tik op "Doorgaan".

2.2.4 Find My vraagt om bevestiging om je Locator voor je Apple ID toe te voegen - tik op "Doorgaan".

Apple ID - tik op "Doorgaan".

2.2.5 Tik op "Voltooien" en je Locator is ingesteld en klaar om verbonden te worden met het item dat je wilt vinden, bijvoorbeeld je sleutels.

3. Uw voorwerp lokaliseren

3.1 Zoek Locator als het in de buurt is

3.1.1Open de Zoek mijn app en selecteer het tabblad "Items".

3.1.2Tik op je Locator in de lijst.

3.1.3 Tik op "Geluid afspelen" om je Locator te laten piepen.

3.2 Laatste bekende locatie van Locator zoeken

3.2.1 Tik op de Locator in de lijst.

3.2.2 Om naar de laatst bekende locatie te navigeren, tik je op "Routebeschrijving" om de Kaarten app te openen.

4. Item vinden buiten bereik

4.1 "Melding bij achterlating" inschakelen

4.1.1 Open de Zoek mijn app en selecteer het tabblad "Items".

4.1.2 Tik op je Locator in de lijst.

4.1.3 Schakel onder "Meldingen" de optie "Melding bij achterlating" in.

4.1.4 Je ontvangt een melding wanneer je je Locator achterlaat en deze niet langer binnen bereik van je apparaat is.

4.2 "Verwittigen wanneer gevonden" inschakelen

4.2.1 Schakel onder "Meldingen" de optie

4.2.2 Wanneer uw Locator wordt gezien door een ander apparaat dat geschikt is voor Zoek mijn, ontvangt u een melding van de bijgewerkte locatie.

4.2.3 Opmerking: "Notify When Found" kan alleen worden geactiveerd als je Locator buiten bereik is.

5. Wanneer je een voorwerp bent verloren, schakel dan de modus verloren in

5.1 Open de Zoek mijn app en selecteer het tabblad "Items".
5.2 Tik op je Locator in de lijst.
5.3 Onder "Verloren Modus", tab "Inschakelen".
5.4 Er verschijnt een scherm met details over de Verloren Modus, tik op "Doorgaan".
5.5 Voer je telefoonnummer of e-mailadres in en tik op "Volgende".
5.6 Tik op "Activeren" om de "Verloren Modus" te activeren.
5.7 Opmerking: Wanneer "Modus verloren" is ingeschakeld, wordt "Waarschuwing bij gevonden voorwerpen" automatisch ingeschakeld.
5.8 Opmerking: Wanneer de "modus Verloren" is ingeschakeld, is je Locator vergrendeld en kan hij niet gekoppeld worden aan een nieuw apparaat.

6. Je Locator opnieuw instellen

6.1 De Locator verwijderen uit Zoek mijn app

6.1.1 Zorg ervoor dat "Verloren modus" is uitgeschakeld.
6.1.2 Scroll naar de onderkant van het scherm en tik op "Item verwijderen".
6.1.3 Er wordt een overzicht geopend, tik op "Verwijderen" om te bevestigen.

6.2 De Locator resetten

Nadat je de Locator met succes hebt verwijderd uit de Zoek mijn app, druk je vier keer snel op de functieknop van de Locator en houd je deze een vijfde keer ingedrukt totdat je een belsignaal hoort, de Locator is nu gereset en klaar om gekoppeld te worden aan een nieuw apparaat.

7. Items delen

De mensen met wie je de Locator hebt gedeeld, kunnen hem vinden en ontvangen geen meldingen over niet-geïdentificeerde tracering.
Om Items delen te gebruiken, moeten jij en je vrienden de openbare bèta's van iOS 17, iPadOS 17 of macOS 14 Sonoma of nieuwer hebben geïnstalleerd.

8. De batterij vervangen

8.1 Plaats het openingstool aan de onderkant van de behuizing. Draai vervolgens 90 graden om de behuizing te openen.
8.2 Vervang de batterij door een nieuwe CR2032 batterij 3V. (Positieve pool met de tekst naar boven).

9. Detectie ongewenst traceren

Als een Find My-netwerkaccessoire dat gescheiden is van de eigenaar na verloop van tijd met u meebeweegt, wordt u op een van de volgende twee manieren gewaarschuwd: (1) Als u een iPhone of iPad hebt, stuurt Find My een melding naar uw Apple-apparaat. Deze functie is beschikbaar op iOS of iPadOS 14.5 of hoger. 2) Als je geen iOS-apparaat hebt, geeft een Find My-netwerkaccessoire dat gedurende een bepaalde tijd niet bij de eigenaar is, een geluidssignaal wanneer het wordt verplaatst.
Deze functies zijn speciaal gemaakt om mensen te ontmoedigen om te proberen je op te sporen zonder dat je het weet.

Knop Functie

1. Meer informatie opvragen inschakelen.

Druk twee keer snel op de functieknop en u hoort een bevestigingsgeluid. Deze handeling zal worden weergegeven op de Find my app om de persoon die het apparaat krijgt te begeleiden bij het verkrijgen van de apparaatinformatie, zoals de contactgegevens van de eigenaar (als het item is ingesteld op de verloren modus op de app), en het serienummer van het apparaat.

2. Fabrieksinstellingen herstellen.

Druk vier keer snel op de functieknop en houd deze dan een vijfde keer ingedrukt totdat je een ringtoon hoort, nu is het apparaat gereset.
Een reset is nodig om het apparaat opnieuw te koppelen (het gesynchroniseerde apparaat moet tegelijkertijd ook ontkoppeld worden van Find my APP). Pas nadat het apparaat is gereset, kan het worden gekoppeld aan een nieuw Apple ID-account.

PL

Lokalizator mojego urządzenia

Instrukcja: Wersja bezprzewodowa: 5.2

Apple Find My zapewnia łatwy i bezpieczny sposób lokalizowania kompatybilnych przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji Find My na telefonie iPhone, iPadzie, komputerze Mac lub aplikacji Find Items na zegarku Apple Watch.

Aby użyć aplikacji Apple Find My do zlokalizowania tego przedmiotu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS.

Aplikacja Find Items na Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Użycie plakietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną w plakietce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań produktu sieciowego Apple Find My. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

1. Pierwsze kroki

1.1 Włączanie/wyłączanie zasilania

1.1.1 Naciśnij raz przycisk funkcyjny lokalizatora, aby go włączyć. Powinien on wydać jeden sygnał dźwiękowy wskazujący, że jest włączony. Jeśli produkt nie jest sparowany, zostanie zamknięty w ciągu 10 minut.

1.1.2 Aby wyłączyć zasilanie, przytrzymaj ten sam przycisk przez co najmniej 3 sekundy, a następnie zwolnij go. Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe wskazujące, że lokalizator jest wyłączony.

1.2 Sprawdź aktualizacje

Aby użyć aplikacji Apple Find My do zlokalizowania lokalizatora przedmiotów, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja Znajdź mój na Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

2. Dodaj swój lokalizator

2.1 Uruchom aplikację

2.1.1 Otwórz aplikację Znajdź mój na obsługiwanym telefonie iPhone lub iPadzie.

2.1.2 Zezwalaj na powiadomienia z aplikacji.

2.2 Podłącz lokalizator

2.2.1 Włącz lokalizator, wybierz zakładkę „Elementy”, a następnie stuknij zakładkę „Dodaj element”, stuknij „Inne obsługiwane elementy”.

2.2.2 Upewnij się, że lokalizator przedmiotów znajduje się blisko

telefonu. Poczekaj... aż zobaczysz wyskakujące okienko „MO2277”, a następnie dotknij „Połącz”.
2.2.3 Wybierz rozpoznawalną nazwę i emoji dla lokalizatora przedmiotów i dotknij „Kontynuuj”.
2.2.4 Aplikacja Find My poprosi o potwierdzenie dodania lokalizatora dla Twojego
Apple ID - dotknij „Kontynuuj” Apple ID - dotknij „Kontynuuj”.
2.2.5 Naciśnij „Zakończ”, a lokalizator zostanie skonfigurowany i będzie gotowy do połączenia z dowolnym przedmiotem, który chcesz zlokalizować, np. kluczami.

3. Znajdź swój przedmiot

3.1 Znajdź lokalizator, gdy jest w pobliżu

3.1.1 Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę „Elementy”.
3.1.2 Stuknij swój lokalizator na liście.
3.1.3 Stuknij „Odtwórz dźwięk”, aby lokalizator wydał sygnał dźwiękowy.

3.2 Znajdź ostatnią znaną lokalizację lokalizatora

3.2.1 Stuknij swój lokalizator na liście.
3.2.2 Aby nawigować do ostatniej znanej lokalizacji, dotknij „Wskazówki”, aby otworzyć aplikację Mapy.

4. Znajdź element poza zasięgiem

4.1 Włączenie funkcji „Powiadom, gdy pozostawiono w tyle”

4.1.1 Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę „Elementy”.
4.1.2 Stuknij swój lokalizator na liście.
4.1.3 W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadom o pozostawieniu”.
4.1.4 Otrzymasz powiadomienie, gdy pozostawisz lokalizator i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

4.2 Włączenie opcji „Powiadom o znalezieniu”

4.2.1 W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadamiaj o znalezieniu”.
4.2.2 Gdy lokalizator zostanie wykryty przez inne urządzenie z włączoną funkcją Znajdź mój, otrzymasz powiadomienie o jego zaktualizowanej lokalizacji.
4.2.3 Uwaga: „Powiadomienie o znalezieniu” można aktywować tylko wtedy, gdy lokalizator znajduje się poza zasięgiem.

5. Gdy przedmiot zostanie utracony, włącz tryb utracony

5.1 Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę „Elementy”.
5.2 Stuknij swój lokalizator na liście.
5.3 W zakładce „Tryb Utracony” wybierz „Włącz”.

5.4 Pojawi się ekran z informacją o trybie Utracony, dotknij „Kontynuuj”.
5.5 Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i naciśnij „Dalej”.
5.6 Stuknij „Aktywuj”, aby włączyć „Tryb Utracony”.
5.7 Uwaga: Gdy włączony jest „Tryb Utracony”, automatycznie włączana jest opcja „Powiadamiaj o znalezieniu”.
5.8 Uwaga: Gdy włączony jest „Tryb Utracony”, lokalizator jest zablokowany. i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

6. Resetowanie lokalizatora

6.1 Usuń lokalizator z aplikacji Find My app

6.1.1 Upewnij się, że „Tryb Utracony” jest wyłączony.
6.1.2 Przewiń do dołu ekranu i dotknij opcji „Usuń element”.
6.1.3 Otworzy się podsumowanie, dotknij „Usuń”, aby potwierdzić.

6.2 Przywracanie ustawień fabrycznych lokalizatora

Po pomyślnym usunięciu lokalizatora z aplikacji Znajdź mój, naciśnij przycisk funkcyjny lokalizatora cztery razy szybko, przytrzymaj go piąty raz, aż usłyszysz dzwonek, lokalizator jest teraz zresetowany i gotowy do sparowania z nowym urządzeniem.

7. Udostępnianie elementów

Osoby, którym je udostępniłeś, będą mogły je zlokalizować i nie będą otrzymywać powiadomień o niezidentyfikowanym śledzeniu.
Aby korzystać z funkcji Udostępnij elementy, upewnij się, że Ty i Twoi znajomi zainstalowaliście publiczne wersje beta systemów iOS 17, iPadOS 17 lub macOS 14 Sonoma lub nowsze.

8. Wymiana baterii

8.1 Włóż narzędzie do otwierania w dolnej części obudowy. Następnie obróć o 90 stopni, aby otworzyć obudowę.
8.2 Wymień baterię na nową baterię CR2032 3V. (Biegun dodatni z napisem do góry).

9. Wykrywanie niechcianego śledzenia

Jeśli jakiekolwiek akcesorium sieci Find My oddzielone od swojego właściciela zostanie zauważone podczas przemieszczania się z Tobą, zostaniesz o tym powiadomiony na jeden z dwóch sposobów: (1) Jeśli masz iPhone'a lub iPada, Find My wyśle powiadomienie na Twoje urządzenie Apple. Ta funkcja jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS 14.5 lub nowszym. 2) Jeśli nie masz urządzenia z systemem iOS, akcesorium sieciowe Find My, które nie jest z właścicielem przez pewien czas, wyemituje dźwięk, gdy zostanie przeniesione.
Funkcje te zostały stworzone specjalnie po to, aby zniechęcić ludzi do prób śledzenia użytkownika bez jego wiedzy.

Funkcja przycisku

1. Włącz zapytanie o więcej informacji.

Naciśnij szybko przycisk funkcyjny dwa razy, a usłyszysz dźwięk potwierdzenia. Ta operacja zostanie wyświetlona w aplikacji znajdź mnie, aby poprowadzić osobę, która otrzyma urządzenie, do uzyskania informacji o urządzeniu, takich jak dane kontaktowe właściciela (jeśli urządzenie jest ustawione w aplikacji na tryb zagubienia) i numer seryjny urządzenia.

2. Przywracanie ustawień fabrycznych.

Naciśnij szybko przycisk funkcyjny cztery razy, a następnie przytrzymaj go piąty raz, aż usłyszysz dźwięk dzwonka - urządzenie zostało zresetowane.

Operacja resetowania jest wymagana, aby urządzenie ponownie weszło w stan parowania (zsynchronizowane urządzenie musi również zostać odblokowane w Find my APP w tym samym czasie). Dopiero po zresetowaniu urządzenia można je powiązać z nowym kontem Apple ID.

