USER MANUAL




(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz
(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2312 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

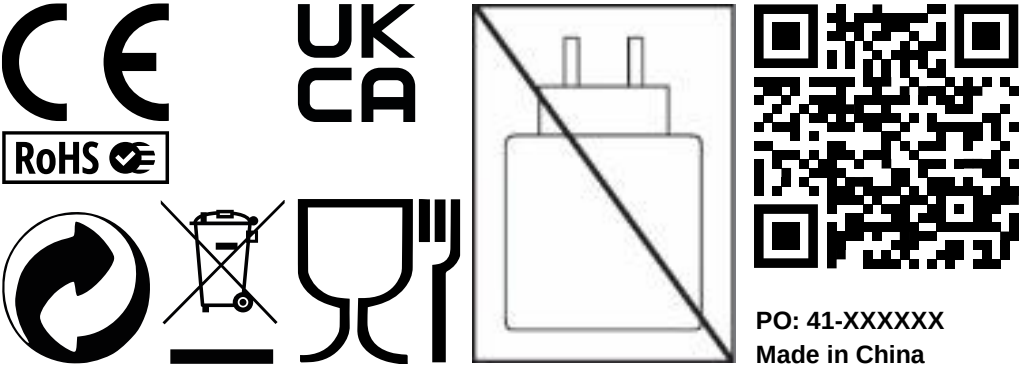

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2312

EN
Bottle with wireless speaker



1. Left button
2. Power button
3. Right button

Specifications:
- Wireless version: 5.0
- Rated power: 3W
- Rated voltage: DC 5V
- Aux in: Type-C
- Transmission range: 10m
- Battery: 500mAh, 1.85Wh

1. Charging speaker:
Use the provided cable to connect the speaker to the power source. Charging speed varies with the power source rating.

2. Wireless speaker:
- Press and hold Power button for 5 seconds to turn on wireless connection.
- Pair ”MO2312” with your device.
- Press and hold Left and Right buttons to decrease and increase the volume respectively.
- Short press Left and Right buttons for Previous and Next selection.
- Short press Power button to play or pause.

3. To answer a call:
- The speaker includes a microphone at the base.
- Press Power button to answer the call or hang up.
- Press and hold Power button to reject an incoming call.

4. Warnings:
Speaker is not waterproof. Unscrew and remove it from bottle when the bottle needs to be cleaned or put into refrigerator.

DE
Flasche mit kabellosem Lautsprecher



1. Linke Taste
2. Power Taste
3. Rechte Taste

Spezifikationen:
- Kabellose Ausführung: 5.0
- Nennleistung: 3W
- Nennspannung: DC 5V
- Aux in: Type-C
- Übertragungsbereich: 10m
- Batterie: 500mAh, 1.85Wh

1. Lautsprecher aufladen:
Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um den Lautsprecher an die Stromquelle anzuschließen. Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Leistung der Stromquelle ab.

2. Kabelloser Lautsprecher:
- Halten Sie die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die drahtlose Verbindung einzuschalten.
- Koppeln Sie "MO2312" mit Ihrem Gerät.
- Halten Sie die Tasten Links und Rechts gedrückt, um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.
- Drücken Sie kurz die Tasten "Links" und "Rechts" für die Auswahl "Zurück" und "Weiter".
- Drücken Sie kurz die Power Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.

3. Um einen Anruf entgegenzunehmen:

- Der Lautsprecher verfügt über ein Mikrofon an der Basis.
- Drücken Sie die Power-Taste, um den Anruf anzunehmen oder aufzulegen.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

4. Warnungen:

Der Lautsprecher ist nicht wasserdicht. Schrauben Sie ihn ab und entfernen Sie ihn von der Flasche, wenn die Flasche gereinigt oder in den Kühlschrank gestellt werden muss.

FR

Gourde avec enceinte sans fil



1. Bouton de gauche
2. Bouton d'alimentation
3. Bouton de droite

Caractéristiques:

- Version sans fil : 5.0
- Puissance nominale : 3W
- Tension nominale : DC 5V
- Entrée auxiliaire : Type-C
- Portée de transmission : 10m
- Batterie : 500mAh, 1.85Wh

1. Charger l'enceinte :

Utiliser le câble fourni pour connecter l'enceinte à la source d'alimentation. La vitesse de charge varie en fonction de la puissance nominale de la source d'alimentation.

2. Enceinte sans fil:

- Appuyer et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour activer la connexion sans fil.

- Appairer «MO2312» à votre appareil.
- Appuyer et maintenez enfoncés les boutons Gauche et Droite pour diminuer et augmenter le volume respectivement.
- Appuyer brièvement sur les boutons Gauche et Droite pour la sélection Précédent et Suivant.
- Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour lire ou mettre en pause.

3. Répondre à des appels:
- L'enceinte comprend un microphone à sa base.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel ou raccrocher.
- Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour rejeter un appel entrant.

4. Attention:
L'enceinte n'est pas étanche. Dévisser et le retirer de la gourde lorsqu'elle doit être nettoyée ou mise au réfrigérateur.

ES

Botella con altavoz inalámbrico



1. Botón izquierdo
2. Botón de encendido
3. Botón derecho

Especificaciones:
- Versión inalámbrica: 5,0
- Potencia nominal: 3 W
- Tensión nominal: CC 5V
- Aux in: tipo C
- Alcance de transmisión: 10 m
- Batería: 500mAh, 1.85Wh

1. Carga del altavoz

Utilice el cable que viene con el aparato para conectar el altavoz a la fuente de alimentación. La velocidad de carga varía según la potencia de la fuente de alimentación.

2. Altavoz inalámbrico:

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para activar la conexión inalámbrica.
- Enlace el «MO2312» con su dispositivo.
- Mantenga pulsados los botones derecho e izquierdo para bajar y subir el volumen respectivamente.
- Pulse brevemente los botones derecho e izquierdo para seleccionar Anterior y Siguiente.
- Presione brevemente el botón de encendido para reproducir o pausar.

3. Para responder a una llamada:

- El altavoz cuenta con un micrófono en la base.
- Pulse el botón de encendido para responder o colgar la llamada.
- Mantenga pulsado el botón de encendido para rechazar una llamada entrante.

4. Advertencias:

El altavoz no es resistente al agua. Desenrosque y quítelo de la botella cuando vaya a limpiarla o guardarla en el frigorífico.

IT

Bottiglia con speaker wireless



1. Pulsante sinistro
2. Pulsante di accensione
3. Pulsante destro

Specifiche:

- Versione senza fili: 5.0
- Potenza nominale: 3 W
- Tensione nominale: CC 5 V
- Ingresso ausiliario: tipo C
- Raggio di trasmissione: 10 m
- Batteria: 500 mAh, 1,85 Wh

1. Carica dello speaker:
Utilizzare il cavo in dotazione per collegare lo speaker alla fonte di alimentazione. La velocità di ricarica varia in base alla potenza nominale della fonte di alimentazione.

2. Speaker wireless:
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per attivare la connessione wireless.
- Associa "MO2312" al tuo dispositivo.
- Tieni premuti i pulsanti Sinistra e Destra per diminuire e aumentare rispettivamente il volume.
- Premere brevemente i pulsanti Sinistra e Destra per la selezione Precedente e Successivo.
- Premere brevemente il pulsante di accensione per riprodurre o mettere in pausa.

3. Rsipondere a una chiamata:
- Lo speaker include un microfono alla base.
- Premere il pulsante di accensione per rispondere alla chiamata o riagganciare.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per rifiutare una chiamata in arrivo.

4. Avvertenze:
Lo speaker non è impermeabile. Svitarlo e rimuoverlo dalla bottiglia quando è necessario pulirla o metterla in frigorifero.

NL
Fles met draadloze luidspreker



1. Knop Links
2. Aan/uit-knop
3. Knop Rechts

Specificaties:

- Draadloze versie: 5.0
- Nominaal vermogen: 3W
- Nominale spanning: DC 5V
- Aux-ingang: Type-C
- Zendbereik: 10m
- Batterij: 500mAh, 1.85Wh

1. Luidspreker opladen:

Gebruik de meegeleverde kabel om de luidspreker aan te sluiten op de stroombron. De oplaadsnelheid is afhankelijk van de stroombron.

2. Draadloze luidspreker:

- Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de draadloze verbinding in te schakelen.
- Koppel "MO2312" met je apparaat.
- Houd de knoppen Links en Rechts ingedrukt om het volume respectievelijk te verlagen en te verhogen.
- Druk kort op de knoppen Links en Rechts om Vorige en Volgende te selecteren.
- Druk kort op de Aan/uit-knop om af te spelen of te pauzeren.

3. Een gesprek aannemen:

- De luidspreker heeft een microfoon aan de basis.
- Druk op de aan/uit-knop om de oproep te beantwoorden of op te hangen.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.

4. Waarschuwingen:

De luidspreker is niet waterdicht. Schroef de luidspreker los en verwijder hem uit de fles als de fles schoongemaakt of in de koelkast gezet moet worden.

PL

Butelka z głośnikiem bezprzewodowym



1. Lewy przycisk
2. Przycisk zasilania
3. Prawy przycisk

Specyfikacja:

- Wersja bezprzewodowa: 5.0
- Moc znamionowa: 3 W
- Napięcie znamionowe: DC 5V
- Aux in: Typ-C
- Zasięg transmisji: 10m
- Bateria: 500 mAh, 1,85 Wh

1. Ładowanie głośnika:

Użyj dostarczonego kabla, aby podłączyć głośnik do źródła zasilania. Szybkość ładowania zależy od mocy znamionowej źródła zasilania.

2. Głośnik bezprzewodowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć połączenie bezprzewodowe.
- Parowanie „MO2312” z urządzeniem.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski W lewo i W prawo, aby odpowiednio zmniejszyć i zwiększyć głośność.
- Krótkie naciśnięcie przycisków w lewo i w prawo umożliwia wybór poprzedniej i następnej opcji.
- Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania w celu odtwarzania lub wstrzymania.

3. Aby odebrać połączenie:

- Głośnik zawiera mikrofon w podstawie.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby odebrać połączenie lub rozłączyć się.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odrzucić połączenie przychodzące.

4. Ostrzeżenia:

Głośnik nie jest wodoodporny. Odkręć i wyjmij go z butelki, gdy butelka wymaga czyszczenia lub umieszczenia w lodówce.