USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2292 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2292

EN
Electric milk frother

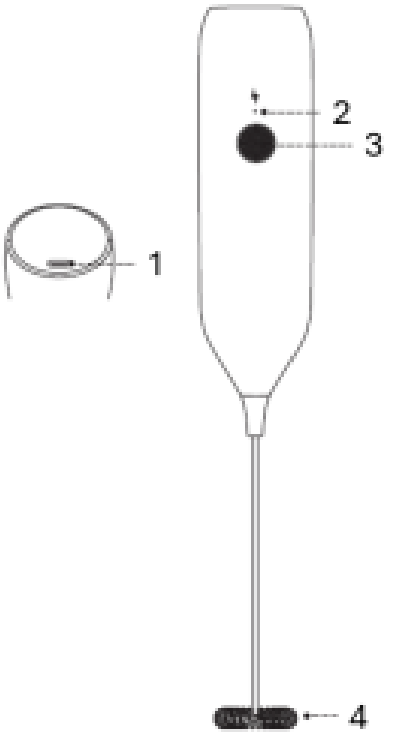

1. Type-C charging port
2. Indicator light
3. Button
4. Whisk

Instructions:
1. Press the button. The frother starts working.
2. Press the button again. The frother stops working.

How to charge:
1. A Lithium battery (500mAh, 1.85Wh) is included.
2. Insert the charging cable interface into the Type-C charging port at the top of the frother.
3. Insert the USB head to a power source with 5VDC. The indicator lights up. This indicates that it is under charging

normally.
4. The indicator light turns off when the battery is fully charged.
5. It takes less than 3 hours to fully charge the battery.

Notes:
- When not in use, it is recommended to charge every three months to ensure the service life of the Lithium battery.
- The whisk is non-detachable. Do not try to detach or touch the whisk under working condition.
- It is not recommended to continuously use this product more than 3 minutes.

DE
Elektrischer Milchaufschäumer

1. Typ-C-Ladeanschluss
2. Anzeigelampe
3. Taste
4. Schaumschläger

Bedienung:
1. Drücken Sie die Taste, um den Aufschäumer einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um den Aufschäumer abzuschalten.

Aufladen:
1. Ein Lithium-Akku (500mAh, 1,85Wh) ist im Lieferumfang enthalten.
2. Stecken Sie die Schnittstelle des Ladekabels in den Typ-C-Ladeanschluss an der Oberseite des Aufschäumers.
3. Schließen Sie das USB-Ende des Kabels an eine Stromquelle mit 5 VDC an. Die Anzeige leuchtet auf. Dies zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.
4. Bei vollständiger Akkuladung, erlischt die Anzeige.
5. Es dauert weniger als 3 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.

Hinweise:
- Es wird empfohlen, den Akku bei Nichtgebrauch alle drei

Monate aufzuladen, um die Lebensdauer des Lithium-Akkus zu gewährleisten.
- Der Schaumschläger ist nicht abnehmbar. Versuchen Sie nicht, den Schaumschläger während des Betriebs abzunehmen oder zu berühren.
- Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt länger als 3 Minuten ununterbrochen zu verwenden.

FR
Mousseur à lait électrique

1. Port de chargement de type C
2. Voyant lumineux
3. Bouton
4. Fouet

Instructions:
1. Appuyez sur le bouton. Le mousseur commence à fonctionner.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton. Le mousseur cesse de fonctionner.

Comment charger :
1. Une batterie au lithium (500 mAh, 1,85 Wh) est incluse.
2. Insérez l'interface du câble de charge dans le port de charge Type-C en haut du mousseur.
3. Insérez la tête USB dans une source d'alimentation de 5 V CC. Le voyant s'allume. Cela indique qu'il est normalement en charge.
4. Le voyant s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
5. Il faut moins de 3 heures pour charger complètement la batterie.

Notes:
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, il est recommandé de la recharger tous les trois mois pour assurer la durée de vie de la batterie au Lithium.
- Le fouet n'est pas amovible. N'essayez pas de détacher ou de toucher le fouet en état de fonctionnement.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit en continu pendant

plus de 3 minutes.

ES
Espumador de leche electrico

1. Puerto cargador Tipe-C
2. Indicador de luz
3. Boton
4. Batir

Instrucciones:
1. Pulse el botón. El espumador comienza a funcionar.
2. Vuelva a pulsar el botón. El vaporizador deja de funcionar.

Cómo cargar:
1. **6.**Se incluye una batería de litio (500mAh, 1,85Wh).
2. 7.Inserte la interfaz del cable de carga en el puerto de carga Tipo-C situado en la parte superior del vaporizador.
3. 8. Inserte el cabezal USB en una fuente de alimentación con 5 VCC. El indicador se enciende. Esto indica que se está cargando normalmente.
4. La luz indicadora se apaga cuando la batería está completamente cargada.
5. 10.La batería tarda menos de 3 horas en cargarse completamente.

Notas:
- Cuando no esté en uso, se recomienda cargar cada tres meses para asegurar la vida útil de la batería de Litio.
- El batidor no es desmontable. No intente desmontar ni tocar el batidor en condiciones de funcionamiento.
- No se recomienda utilizar este producto de forma continuada durante más de 3 minutos.

IT
Montalatte elettrico

1. Porta di ricarica di tipo
2. Indicatore luminoso

3. Pulsante
4. Sbattitore

Istruzioni:
1. Premere il pulsante. L'ugello inizia a funzionare.
2. Premere nuovamente il pulsante. L'ugello smette di funzionare.

Come si carica:
1. È inclusa una batteria al litio (500 mAh, 1,85 Wh).
2. Inserire l'interfaccia del cavo di ricarica nella porta di ricarica di tipo C nella parte superiore dell'ugello.
3. Inserire la testina USB in una fonte di alimentazione con 5 V CC. L'indicatore si accende. Ciò indica che è in carica normalmente.
4. L'indicatore luminoso si spegne quando la batteria è completamente carica.
5. Sono necessarie meno di 3 ore per caricare completamente la batteria.

Note:
- Quando non in uso, si consiglia di caricarla ogni tre mesi per garantire la durata della batteria al litio.
- La frusta non è staccabile. Non tentare di staccare o toccare la frusta mentre è in funzione.
- Non è consigliabile utilizzare continuamente questo prodotto per più di 3 minuti.

NL
Elektrische melkopschuimer

1.Type-C oplaadpoort
2.Indicatielampje
3.Knop
4.Klopper

Instructies:
1.Druk op de knop. Het opschuimapparaat begint te werken.
2.Druk nogmaals op de knop. Het opschuimapparaat stopt met werken.

Opladen:
1. Er wordt een lithiumbatterij (500mAh, 1,85Wh) meegeleverd.
2. Steek de aansluiting van de oplaadkabel in de Type-C oplaadpoort aan de bovenkant van het opschuimapparaat.
3. Steek de USB-kop in een voedingsbron met 5VDC. De indicator licht op. Dit geeft aan dat het normaal wordt opgeladen.
4. Het indicatielampje gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
5. Het duurt minder dan 3 uur om de batterij volledig op te laden.

Opmerkingen:
- Als je hem niet gebruikt, is het aan te raden om hem elke drie maanden op te laden om de levensduur van de lithiumbatterij te garanderen.
- De garde kan niet worden verwijderd. Probeer de garde niet los te maken of aan te raken onder werkende omstandigheden.
- Het wordt afgeraden om dit product langer dan 3 minuten continu te gebruiken.

PL

Elektryczny spieniacz do mleka
1. Port ładowania typu C
2. Lampka kontrolna
3. Przycisk
4. Trzepaczka

Instrukcja:
1. Naciśnij przycisk. Spieniacz rozpocznie pracę.
2. Naciśnij przycisk ponownie. Spieniacz przestaje działać.

Ładowanie:
1. W zestawie znajduje się bateria litowa (500 mAh, 1,85 Wh).
2. Podłącz interfejs kabla do ładowania do portu ładowania typu C w górnej części spieniacza.
3. Podłącz głowicę USB do źródła zasilania o napięciu 5VDC. Wskaźnik zaświeci się. Oznacza to, że trwa normalne ładowanie.
4. Wskaźnik gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.
5. Pełne naładowanie baterii zajmuje mniej niż 3 godziny.

Uwagi:

- Gdy urządzenie nie jest używane, zaleca się ładowanie co trzy miesiące, aby zapewnić żywotność baterii litowej.
- Trzepaczki nie można odłączyć. Nie należy próbować odłączać ani dotykać trzepaczki w warunkach roboczych.
- Nie zaleca się ciągłego używania tego produktu dłużej niż 3 minuty.