USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6945 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 4800101532
Made in China

MO6945

EN
Foldable director's beach/camping wooden chair with removable polyester fabric seat.


Important: Please read the instructions before using the product for the first time and retain for future reference,
Attention! Installation only by adults! Risk of injury from scissoring parts.

Max. load limit: 80 kg.
Dimensions: Length: 540 mm, width: 470 mm, height: 830 mm.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
1. Remove all packaging.

Warning. The packaging the chair is supplied in is not a toy. To avoid suffocation please keep out of reach of children and babies.

2. Place the chair only on an even surface.
3. Push the armrests out fully to unfold the chair.

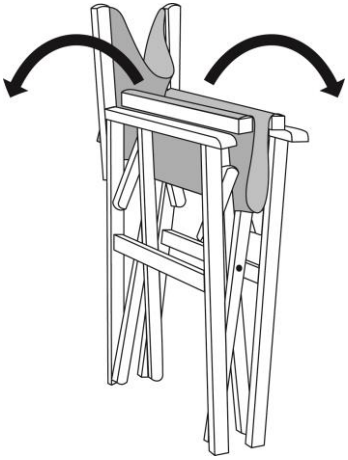

Attention! Please make sure that the cross braces are safely secured in place on all sides for maximum stability of the chair.

Care Instructions:
- The chair should not be left out in the rain.
- Dirt can be wiped off the frame with a damp cloth.
- For safety reasons, the cloth is firmly fixed on to the frame. The cloth should not be taken off the frame (Risk of accident). Please store the chair in dry areas only.
- Please let the chair dry thoroughly before next use or storage.
- Please use packaging supplied when storing the chair.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

DE

Zusammenklappbarer Strand-/Camping-Holzstuhl mit Bezug aus Polyestergewebe.

Wichtig: Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch des Produkts durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf,
Achtung! Montage nur durch Erwachsene! Verletzungsgefahr durch einschneidende Teile.

Max. Belastungsgrenze: 80 kg.
Maße: Länge: 540 mm, Breite: 470 mm, Höhe: 830 mm.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Entfernen Sie alle Verpackungen.

Achtung! Die Verpackung, in der der Stuhl geliefert wird, ist kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie sie bitte außerhalb der Reichweite von Kindern und Babys auf.

2. Stellen Sie den Stuhl nur auf ebene Flächen.
3. Schieben Sie die Armlehnen ganz heraus, um den Sessel aufzuklappen.

Achtung! Bitte achten Sie darauf, dass die Querstreben an allen Seiten sicher befestigt sind, um eine maximale Stabilität des Stuhls zu gewährleisten.

Pflegeanweisung:

- Der Liegestuhl sollte nicht im Regen stehen.
- Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch vom Gestell abgewischt werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist der Stoff fest mit dem Gestell verbunden. Der Stoff darf nicht vom Gestell abgenommen werden (Unfallgefahr). Bitte lagern Sie den Stuhl nur in trockenen Räumen.
- Bitte lassen Sie den Liegestuhl vor der nächsten Benutzung oder Lagerung gründlich trocknen.
- Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Verpackung, wenn Sie den Stuhl lagern.

WICHTIG, BITTE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

FR

Fauteuil du directeur pliable en bois pour plage/camping avec assise amovible en tissu polyester.

Important: Assurez-vous de lire les instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois et de les conserver pour utilisation future.
Attention: Installation seulement par des adultes! Risque de blessure lors d'utilisation des ciseaux.

Limite de charge Max.: 80 kg.
Dimensions: Longueur: 540 mm, largeur: 470 mm, hauteur: 830 mm.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Retirez tous les emballages.

Attention. L'emballage dans lequel le fauteuil est livrée n'est pas un jouet. Pour éviter tout étouffement, veuillez tenir hors de portée des enfants et des bébés.

2. Placez le fauteuil sur une surface plane uniquement.
3. Poussez complètement les accoudoirs pour déplier le fauteuil.

Attention! Veuillez vous assurer que les traverses sont bien fixées de tous les côtés pour une stabilité maximale du fauteuil.

Instructions d'entretien

- La chaise de doit pas être laissée sous la pluie
- La poussière peut être retirée du cadre avec un chiffon humide.
- Pour des motifs de sécurité, la toile est solidement fixée au cadre. La toile ne doit pas être retirée du cadre (risques d'accidents). Maintenir la chaise dans des endroits secs seulement.
- Laisser la chaise sécher entièrement avant le prochain usage ou le rangement.
- Veuillez utiliser l'emballage fourni lors du rangement du fauteuil.

IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT.

ES

Silla de director plegable de madera para playa/camping con asiento desmontable de tejido de poliéster.

Importante: lea las instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.
Atención: la instalación ha de realizarla únicamente una persona adulta. Riesgo de lesiones por piezas cortantes.

Límite de carga máxima: 80 kg.
Dimensiones: Largo: 540 mm, ancho: 470 mm, alto: 830 mm.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Retirar todo el embalaje.

Advertencia. El embalaje en el que se suministra la silla no es un juguete. Para evitar asfixias, manténgalo fuera del alcance de niños y bebés.

2. Coloque la silla únicamente sobre una superficie plana.
3. Empuje los reposabrazos completamente hacia fuera para desplegar la silla.

Atención. Por favor, asegúrese de que los travesaños están bien sujetos en todos los lados para conseguir la máxima estabilidad de la silla.

Instrucciones de cuidado:

- La tumbona no debe quedar a la intemperie.
- Utilice un paño húmedo para limpiar.
- Por razones de seguridad, la tela está firmemente unida a la estructura. Para evitar accidentes, no retire la tela de la estructura. Guarde la silla únicamente en lugares secos.
- Deje secar bien la silla antes de volver a utilizarla o guardarla.
- Utilice el embalaje suministrado para guardar la silla.

IMPORTANTE, CONSERVE ESTA INFORMACION PARA SU REFERENCIA, LEA ATENTAMENTE.

IT

Sedia regista da spiaggia/campeggio pieghevole in legno con seduta sfoderabile in tessuto poliestere.

Importante: leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per future consultazioni.
Attenzione: installazione solo da parte di adulti! Rischio di lesioni.

Massimo. limite di carico: 80 kg.
Dimensioni: Lunghezza: 540 mm, larghezza: 470 mm, altezza: 830 mm.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

1. Rimuovere tutto l'imballaggio.

Avvertimento. L'imballo in cui viene fornita la sedia non è un giocattolo. Per evitare il soffocamento, tenere fuori dalla portata di bambini e neonati.

2. Posizionare la sedia solo su una superficie piana.
3. Spingere completamente i braccioli per aprire la sedia.

Attenzione! Assicurati che le traverse siano fissate saldamente in posizione su tutti i lati per la massima stabilità della sedia.

Istruzioni:

- La sedia non deve essere lasciata all'aperto o sotto la pioggia.
- pulire il telaio con un panno umido.
- Per motivi di sicurezza, il telo è saldamente fissato al telaio e non deve essere rimosso (rischio di incidenti). Si prega di conservare la sedia solo in aree asciutte.
- Lasciare asciugare completamente la sedia prima del prossimo utilizzo o stoccaggio.
- Per riporre la sedia, utilizzare l'imballaggio fornito.

IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI. LEGGERE ATTENTAMENTE.

NL

Opvouwbare houten regisseursstoel voor op het strand of op de camping met afneembare zitting van polyesterstof.

Belangrijk: Lees de instructies voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik,
Let op: Installatie alleen door volwassenen! Gevaar voor letsel door schuivende delen.

Max. belasting: 80 kg.
Afmetingen: Lengte: 540 mm, breedte: 470 mm, hoogte: 830 mm.

MONTAGE-INSTRUCTIES:

1. Verwijder alle verpakking.

Waarschuwing. De verpakking waarin de stoel wordt geleverd is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en baby's om verstikking te voorkomen.

2. Plaats de stoel alleen op een vlakke ondergrond.
3. Duw de armleuningen volledig uit om de stoel uit te klappen.

Let op! Zorg ervoor dat de kruisschoren aan alle kanten goed vastzitten voor maximale stabiliteit van de stoel.

Onderhoudsinstructies
- De stoel mag niet in de regen staan.
- Vuil kan met een vochtige doek van het frame worden afgeveegd.
- Om veiligheidsredenen is de doek stevig op het frame bevestigd. De doek mag niet van het frame worden afgenomen (kans op ongelukken). Bewaar de stoel alleen in een droge ruimte.
- Laat de stoel goed drogen voor volgend gebruik of opslag.
- Gebruik de meegeleverde verpakking om de stoel te vervoeren.

BELANGRIJK, BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: LEES ZORGVULDIG.

PL
Składane drewniane krzesło plażowe/kempingowe ze zdejmowanym siedziskiem z tkaniny poliestrowej

Ważne: Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem produktu i zachowanie jej na przyszłość,
Uwaga: Installation only by adults! Risk of injury by scissoring parts. Montaż tylko przez osoby dorosłe! Niebezpieczeństwo zranienia częściami nożycowymi.

Maksymalne obciążenie: 80 kg.
Wymiary: Długość: 540 mm, szerokość: 470 mm, wysokość: 830 mm.

INSTRUKCJA MONTAŻU:
1. Usunąć wszystkie opakowania.

Ostrzeżenie. Opakowanie, w którym dostarczane jest krzesełko, nie jest zabawką. Aby uniknąć uduszenia, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

2. Krzesło należy umieszczać wyłącznie na równej powierzchni.
3. Wysuń całkowicie podłokietniki, aby rozłożyć fotel.

Uwaga! Upewnij się, że krzyżulce są bezpiecznie zamocowane ze wszystkich stron, aby zapewnić maksymalną stabilność fotela

Instrukcja pielęgnacji
- Krzesła nie należy pozostawiać na deszczu.
- Brud można zetrzeć z ramy wilgotną ściereczką.
- Ze względów bezpieczeństwa tkanina jest mocno przymocowana do ramy. Nie należy zdejmować szmatki z ramy (ryzyko wypadku). Proszę przechowywać krzesło tylko w suchych miejscach.
- Proszę pozwolić fotelowi dokładnie wyschnąć przed następnym użyciem lub przechowywaniem.
- Podczas przechowywania krzesła należy używać dostarczonych opakowań.

WAŻNE, ZACHOWAĆ INTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.